


БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

UPS 45W SIMPLE

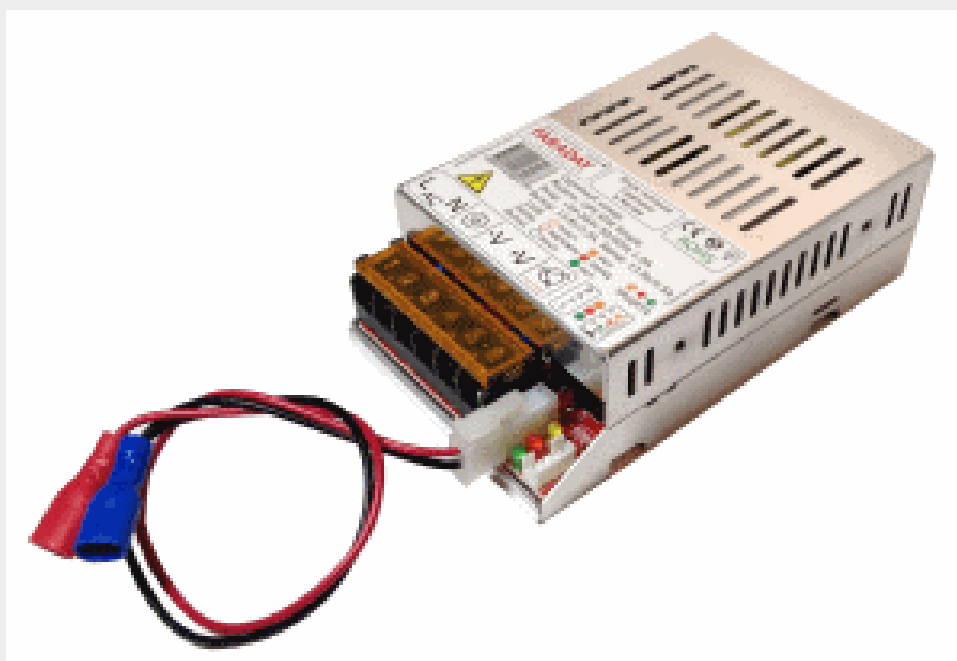

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Блок питания UPS 45W Simple

- Сертифицирован (EAC, CE, ROHS)
- Автоматическая защита от КЗ, перегрузки, переплюсовки и низкого разряда АКБ
- Индикация работы на корпусе и выносная
- Дополнительный информационный разъем
- Горячая замена АКБ
- Отсутствие провалов питания при переключении
- Возможность крепления БП на DIN-рейку

Выход

Выходное напряжение (работа от сети)	14.1 В
Выходное напряжение (работа от АКБ)	10.4 - 13.8 В
Шум и пульсации выходного напряжения	≤50 мВ
Максимальное напряжение заряда АКБ	13.8 В
Напряжение отсечки АКБ от нагрузки	10.4 - 10.6 В
Выходной ток на нагрузку	3.0 А
Максимальный выходной ток (работа от сети)	3.2 А
Максимальный выходной ток (работа от АКБ)	3.5 А
Ток заряда АКБ, максимальный	0.7 А
Ток поддержки заряда АКБ	20 - 100 мА (в зависимости от ёмкости батареи)
Рекомендуемая ёмкость АКБ	7 -12 А/ч
Ток холостого хода (нет сети 220В)	20 мА
Падение напряжения между АКБ и выходом	0.15 В (при максимальном токе)
КПД первичного источника	85%

Вход

Входное напряжение	AC110 - 230 В (86 - 264 В MAX), DC110 - 360 В
Мощность холостого хода	≤2 Вт
Частота сети	47 - 63 (400) Гц

Защита

Тип защиты	автоматическая от КЗ, перегрузки, переплюсовки, низкого разряда АКБ
Напряжение пробоя вход/выход	3000 VAC 50 Гц / 1 минута/ ≤5 мА
Напряжение пробоя вход/заземление	1500 VAC 50 Гц / 1 минута / ≤5 мА

Информационные выходы (открытый коллектор транзистора 30mA макс)

Наличие сети 220 В	да
Наличие напряжения на выходе блока	да
Разряд аккумулятора ниже 11 В	да
КЗ, обрыв, перегрузка в цепи заряда АКБ	да

Индикация

Индикация состояния сети, заряда, Увых	3 светодиода на плате БП и выносная
Желтый светодиод	горит - есть сеть 220В, мигает - защита
Красный светодиод	горит - напряжение на АКБ ниже 12,8 В
Зелёный светодиод	горит - на выходе БП есть напряжение

Прочее

Рабочая температура	от -200С до +550С
Температура хранения	от -300С до +800С
Размер алюминиевого корпуса, мм	113 x 68 x 36

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93